



Attrezzature in uso

al gruppo

Protezione Civile Comunale

Le Motopompe Cotobombe





Le motopompe Honda sono pompe centrifughe autoadescanti destinate a trattare sia acque chiare che acque nere.



L'accensione elettronica garantisce un avviamento facile ed immediato, anche dopo lunghi periodi di inattività. Il motore è protetto da un sistema di sicurezza "Oil Alert" che lo arresta nel caso il livello dell'olio non sia sufficiente, situazione che si può verificare sia per l'effettiva mancanza di lubrificante, sia per una inadeguata o errata posizione della motopompa.






Principali caratteristiche motopompe

	WT40 X K3 DE R8	WT30 X K2 DE R8		
Motore	Honda 4 tempi GX 340	Honda 4 tempi GX 240		
Potenza netta	KW/HP a 3600g/min (SAEJ 1349) 7,1/9,5	KW/HP a 3600g/min (SAEJ 1349) 5,3/7,1		
Cilindrata	340 cc Oil Alert	240 cc Oil Alert		
Diametro aspirazione	100 mm	80 mm		
Diamentro mandata	100 mm	80 mm		
Altezza max aspirazione	8 mt	8 mt		
Portata massima	1640 l/min	1210 l/min		
Capacità serbatoio	6,1 Lt	5,3 lt		
Autonomia	1,30 h	2,00 h		
Lunghezza	735 mm	660 mm		
Larghezza	535 mm	495 mm		
Altezza	565 mm	515 mm		
Peso a secco	78 kg	60 kg		

⁼ Oil Alert (dispositivo controllo olio motore)






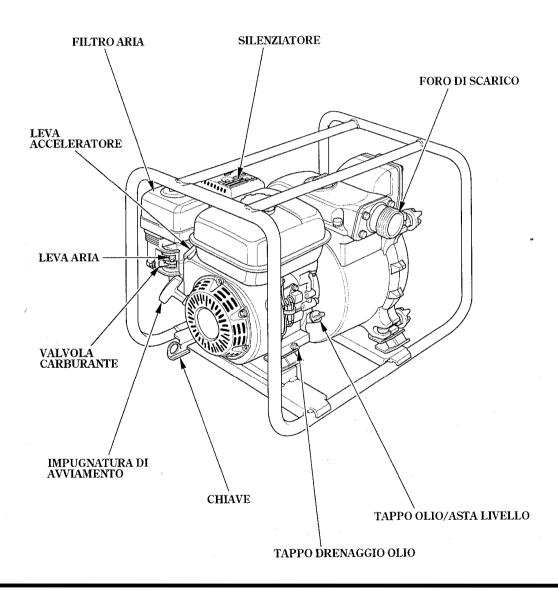





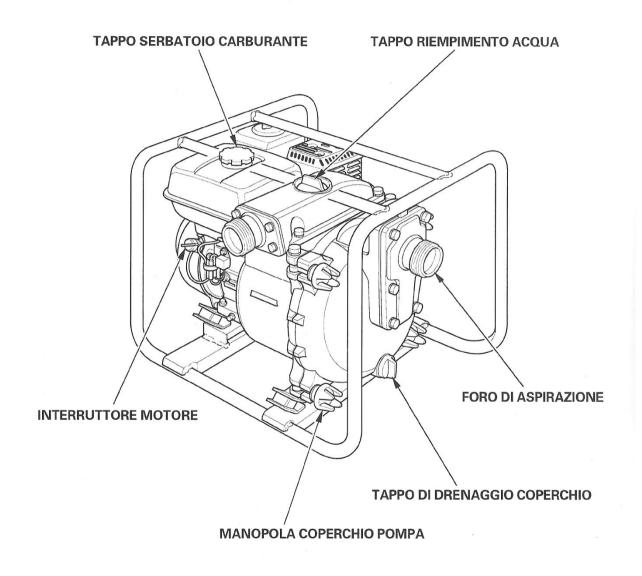







Prima di accendere la motopompa Honda serie WT

- Avvitare sul foro di aspirazione il relativo tubo completo di filtro (tubo rigido)
- Avvitare sul foro di scarico il relativo tubo (tubo flessibile)
- Riempire d'acqua il relativo serbatoio posto sopra la motopompa (NON mettere mai il funzione la pompa senza acqua di adescamento altrimenti si provoca il surriscaldamento della pompa con conseguente danneggiamento del giunto della pompa stessa. Se la pompa è stata avviata a "secco" spegnere il motore ed attenderne il raffreddamento prima di aggiungere l'acqua). La capacità del serbatoio di adescamento è di circa 15 It

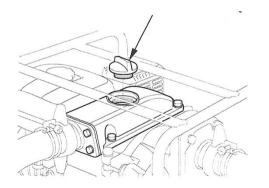

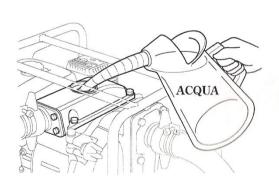






- Controllo del livello dell'olio motore. (La verifica va eseguita con la motopompa posta in piano e a motore spento).

Per far ciò è necessario rimuovere il tappo con asticella (vedi figura pagina 4, pulire l'asticella reinserendola senza avvitarla. Se necessario, prima dell'utilizzo, aggiungere l'olio.


N.B.: Utilizzare olio per motori a 4 tempi tipo 15W-40 (vedi libretto uso e manutenzione)

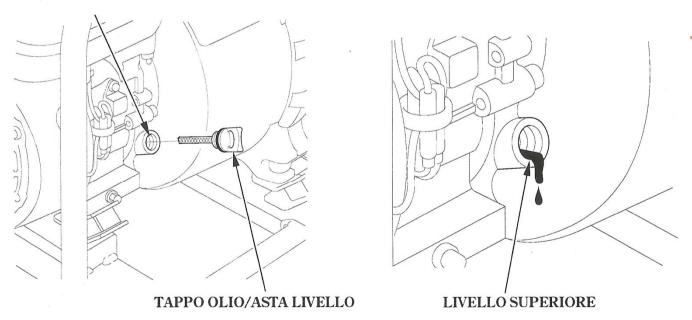





- Controllo del livello della benzina. (La benzina da utilizzare è quella per autotrazione di tipo senza piombo "Verde").
- N.B.: NON riempire il serbatoio oltre il livello (non deve esserci benzina nel collo di riempimento) e il tappo deve essere ben chiuso

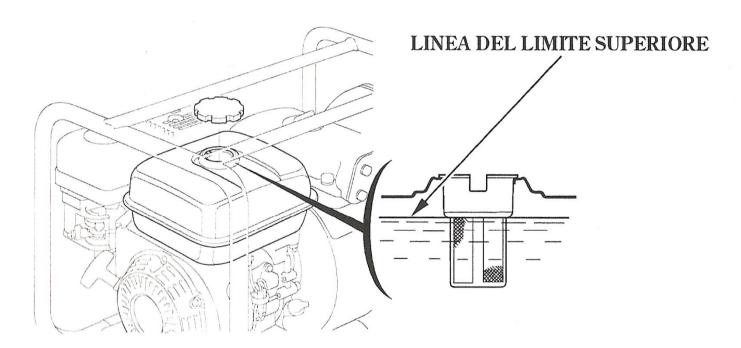






- Controllo dello stato del filtro dell'aria (verificare che gli elementi siano puliti e in buone condizioni)

N.B.: NON avviare il motore senza filtro dell'aria.

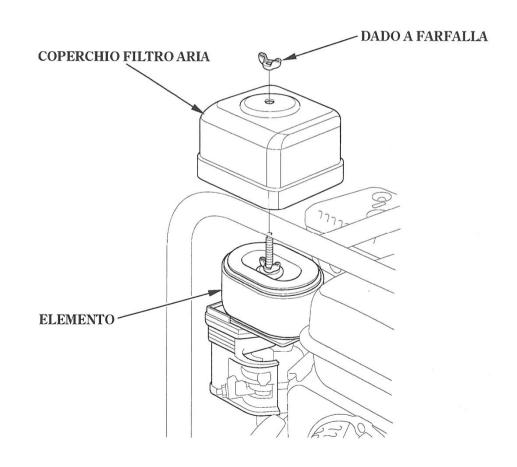






Avviamento motopompa Honda serie WT

1. Aprire la valvola carburante.



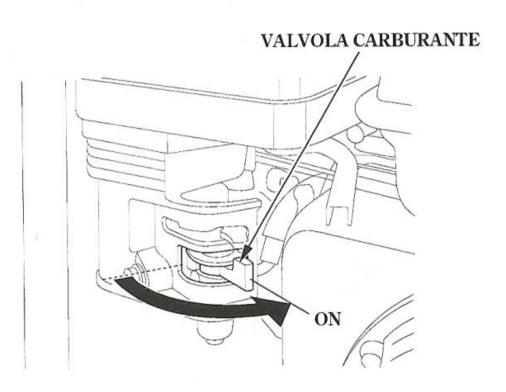






2. Chiudere la leva dell'aria.

Non utilizzare la valvola dell'aria se il motore è caldo o se la temperatura ambiente è alta.




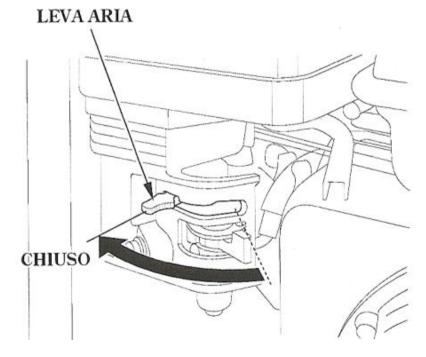






3. Portare l'interruttore del motore su ON.

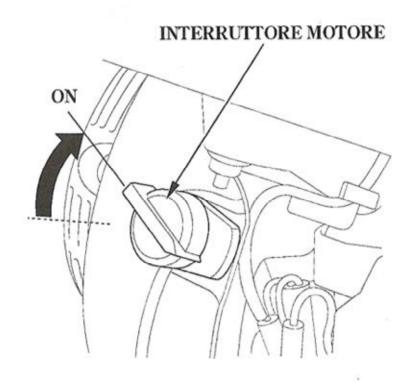

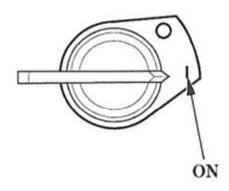







4. Spostare leggermente verso sinistra la leva dell'acceleratore.

LEVA ACCELERATORE

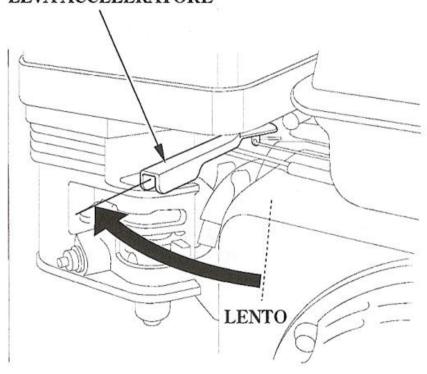

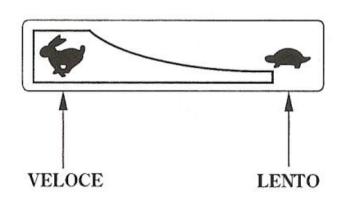






5. Tirare leggermente l'impugnatura di avviamento fino ad incontrare resistenza, quindi tirare di scatto.

AVVERTENZA

Non lasciare di scatto l'impugnatura di avviamento. Accompagnarla nel movimento per evitare di danneggiare l'avviatore.

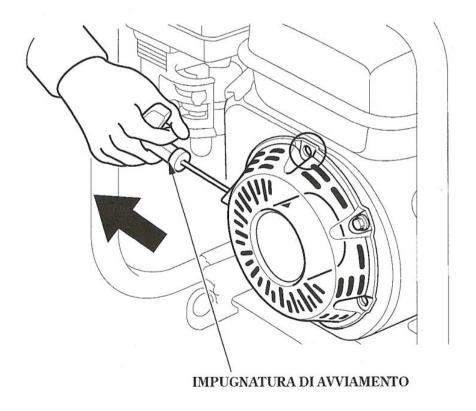








Quando la motopompa è in funzione

Chiudere gradualmente la valvola dell'aria mentre il motore si riscalda lasciando aperta la valvola benzina



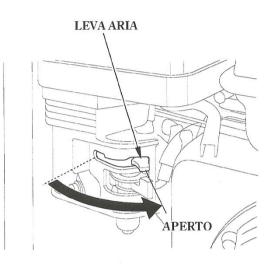

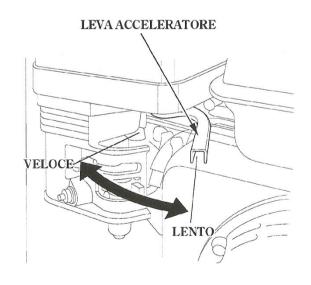

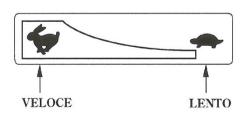


Regolare l'acceleratore alla velocità desiderata






Arresto motopompa Honda serie WT

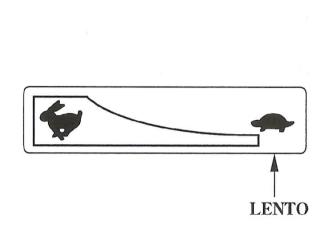



Portare la leva dell'accelleratore al minimo (lento)

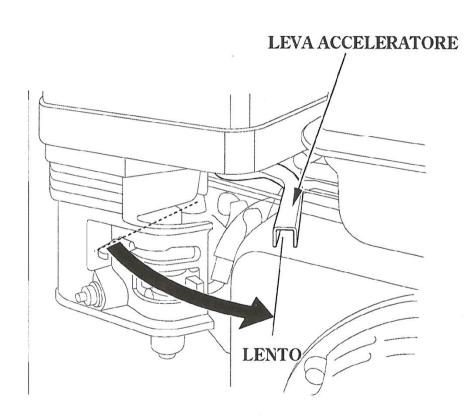





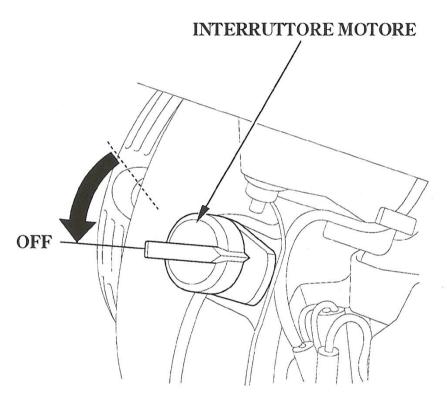


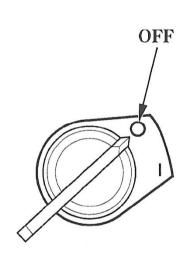


Portare in OFF l'interruttore del motore





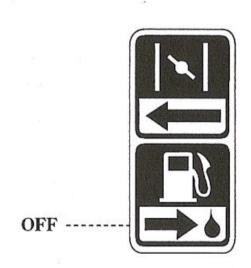


Chiudere la valvola del carburante

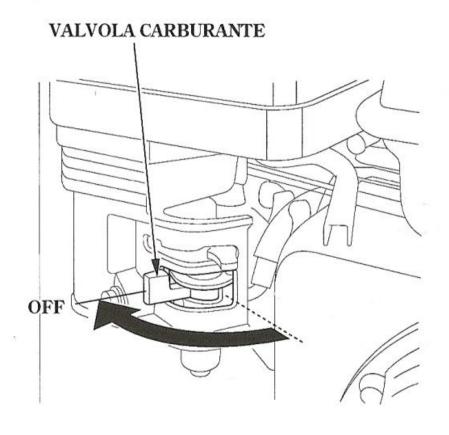





Al termine dell'utilizzo motopompa Honda serie WT

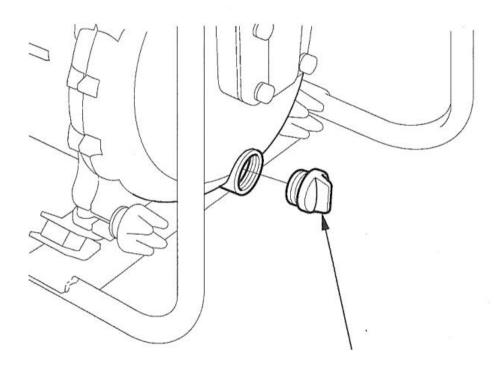

N.B.: Dopo l'uso rimuovere il tappo di drenaggio e svuotare la camera della pompa. Togliere il tappo di riempimento dell'acqua e lavare la camera della pompa con acqua pulita. Al termine lasciar fuoriuscire l'acqua e rimettere i relativi tappi di riempimento e drenaggio





Programma di manutenzione motopompe Honda serie WT

Componente	Attività	ad ogni uso	Primo mese o 20 ore di funzionam.	Ogni 3 mesi o 50 ore di funzionam.	Ogni 6 mesi o 100 ore di funzionam.	Ogni anno o 300 ore di funzionam.	
Olio Motore	controllo livello	Х					
	cambio		X		X		
Filtro aria	controllo	Χ					
	pulizia			X		X (solo elemento in carta)	
	sotituzione						
Coppa di sedimentazione	Pulire						
Candela	controllo				X		
	sotituzione						
Parascintille (OPZ)	pulire				X		
Manutenzione da eseguire a cura del concessionario autorizzato HONDA							
Regime minimo						Χ	
Gioco valvola						Χ	
Camera di combustione	ogni 500 ore						
Serbatoio e filtro benzina				Χ			
Tubo carburante	ogni 2 anni se non rovinato						
Girante						Χ	
Gioco Girante						X	
Valvola di immissione						Х	
pompa						^	

N.B.: per le modalità di manutenzione consultare il manuale "uso e manutenzione"